


# DJI GOGGLES


Kiirjuhend

V1.0

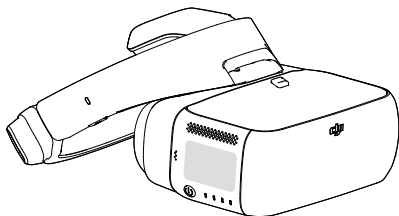


# DJI Goggles

DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa traadita ühenduse, ning otsese kontrolli foto ja video salvestamiseks. Koos intelligentsete lennurežiimide nagu ActiveTrack, TapFly, Terrain Follow, Cinematic Mode ja Tripod režiim luuakse täiesti uus dimensioon droonidega lendamises.\*

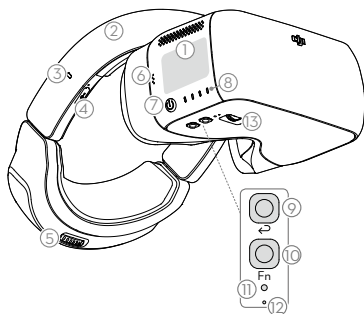


1. Puutepaneel
2. Peapael
3. Laadimisoleku indikaator
4. Micro USB pesa
5. Peapaela nupp
6. Kõlar
7. Toitenupp
8. Aku taseme indikaator
9. Tagasi nupp
10. Funktsiooni nupp
11. Ühenduse nupp
12. Ühenduse staatuse indikaator
13. IPD (Interpupillary Distance)nupp

14. Lääts
15. Lähedussensor
16. Peavõru kinnitus
17. Jahutuse ava
18. MicroSD pesa
19. 3.5 mm audio pesa
20. HDMI Type-D pesa
21. Kõlar

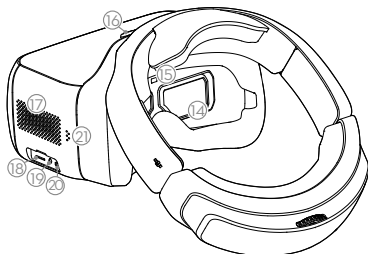


\* Ainult mõned õhusõidukid on toetavad teatud funktsioone. Spetsiifiliste mudelite ja toimingute kohta tutvuge palun õhusõiduki kasutusjuhendiga.

## Paigaldamine ja kandmine

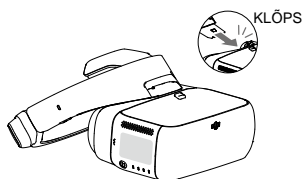


Sisestage peapaela kinnitus DJI Goggles keres olevasse kinnitus pessa

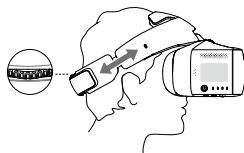

Kandke DJI Goggles ja reguleerige peapaela.



Seadistage IPD (silmade vahe).

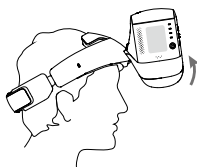


Tõstke prillid üles, et näha väljaspool toimuvat.

# Kontrollige aku taset ja laadimist



Aku taseme kontrollimiseks vajutage nuppu üks kord.  
Vajutage korra, siis uuesti ja hoidke all, et sisse/välja lülitada.



Aku on täis, kui Aku mahtuvuse indikaatorid kustuvad.  
Laadimise aeg: ~ 4 tundi    Maks. tööaeg: ~ 6 tundi

## Aktiveerimine ja ühendus

Esimesel kasutuskorral on vaja DJI Goggles aktiveerida.  
Veenduge, et kõik seadmed on sisse lülitatud ja droon on kaugjuhtimispuldiga ühendatud.  
Veenduge, et mõlema tarkvarad on värskendatud.

### MAVIC™ PRO



### OCUSYNC™

Vajutage ühenduse nuppu Mavic Pro ja DJI Goggles 1, või valige Tools > Setting > Linking Setting, et luua ühendus.

### INSPIRE™ 2\* PHANTOM™ 4 Seeria



### MicroUSB kaabel

\* Live view ainult, toetab somaatilist juhtimist.  
Külastage DJI kodulehte tarkvara värskendusteks


### INSPIRE Seeria PHANTOM 4 PRO+



### HDMI kaabel

Live view ainult.

### Video seadmed



### HDMI kaabel

### Aktiveerige kasutades DJI GO™ 4 rakendust

Palun uuendake esmalt rakendus. DJI Assistant 2 programmi on võimalik ka aktiveerimiseks kasutada

### Aktiveerige kasutades DJI ASSISTANT™ 2 programmi


Laadige alla: [www.dji.com/dji-goggles](http://www.dji.com/dji-goggles)

DJI Assistant 2 toetab Windows 7 (või uuema) või OS X 10.11 (või uuem).



Ühendage DJI Goggles arvutiga kasutades microUSB kaablit ja siis käivitage DJI Assistant 2, et prillid aktiveerida

# Juhtimine



## Ühe näpuga /5D Nupp\*


Tõmmake näpuga üle  
ekraani, et menüüd sirvida

Vajutage, et valik kinnitada



## Tagasi nupp / C2 nupp\*

Vajutage eelmisele menüüle  
naasmiseks või praegusest  
intelligentsest lennurežiimist  
väljumiseks.



## Kahe näpuga


Tõmmake näppudega  
edasi/tagasi et puutepaneel  
lukustada/lahti lukustada

Tõmmake üles/alla, et  
avada/sulgeda kiirmenüü



## Funktsiooni nupp / C1 nupp\*

Vajutage fookusklahvi kuvamiseks,  
tõmmake edasi ja tagasi ühe näpuga, et  
sisse/välja suumida. Liigutage oma pead,  
seejärel puudutage puutepaneeli  
fookuspunkti kindlaksmääramiseks.

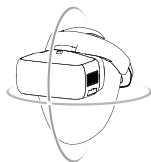

## Somaatiline juhtimine

Sinu pealiigutused  
kontrollivad nii drooni  
pöörämist kui ka kaamera  
kaldenurka

Antud funktsiooni  
toetavad ainult:  
MavicPro  
Phantom 4 Seeria

\* Kui ühendatud Mavic Pro'ga, kasutatakse DJI Goggles kontrollimiseks 5D, C1 ja C2 nuppe kaugjuhtimispuldil ja nende esialgne funktsioon on keelatud.

## Tehnilised andmed

Kaal (Tavaline)

DJI Goggles kere: 495 g

Peapael: 500 g

Mõõtmed

DJI Goggles kere: 195 x 155 x 110 mm

Peapael (volditud): 255 x 205 x 92 mm

Ekraani suurus

5" x 2

Ekraani resolutsioon

3840 x 1080 (üks ekraan: 1920 x 1080)

Ühenduse sagedus

2.4 GHz

Live View režiimid

1080p30, 720p60, 720p30

Aku mahutavus

9440 mAh

Töö temp.

32° kuni 104° F (0° kuni 40° C)

Laadija

Sisendvool: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.5A  
Väljundvool: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A

Selle juhendi sisu võib muutuda  
ilma etteteatamata.

Lae alla uusim versioon:  
[www.dji.com/dji-goggles](http://www.dji.com/dji-goggles)

[prOkaamera.ee](http://prOkaamera.ee)

DJI on DJI kaubamärk.  
Copyright © 2017 DJI All Rights Reserved.