

Five



Juhendid > Viis



Ülevaade



Kõrge helitugevusega kõlar suurepärase heli-

- Mitmekülgne disain nutika orientatsioonitundlikkusega. Ühendage kaks kõlarit horisontaalselt ja Five eraldab automaatselt vasaku ja parema kanali, et saavutada muljetavaldav stereoheli. Vertikaalselt ühendatuna reguleerib kumbki nutikalt mono, et saavutada üksikasjalikum stereotõlgendus ja veelgi laiem helipind.
- Kõlaril olevad puutetundlikud juhtnupud võimaldavad reguleerida helitugevust, mängida ja peatada või lugusid sirvida.
- Kasutage **line-in** porti plaadimängija või mõne muu seadme ühendamiseks - lihtne juhtimine Sonose rakenduse või Apple AirPlay 2 abil.
- Ühendage kaks Fives'i vasak-parempoolse **stereohääle** saamiseks või kasutage kahte Fives'i kodukino tagumiste **surroundidena**.
- Kontrollige oma Sonose süsteemi **Sonose rakenduse** abil (Androidile ja iOSile).
- Vaadake **Setup**, kui olete valmis oma Sonose süsteemi Five lisama.

Juhtseadmed ja tuled

Nupp

Juhtimine

Kirjeldus



Helitugevuse reguleerimine

- ♦ Helitugevus üles
- ♦ (paremal) Helitugevus alla (vasakul)

Puudutage ja hoidke all, et kiirelt muuta helitugevust.

Märkus: helitugevuse reguleerimiseks saate kasutada ka Sonose rakendust.



Mängi/pause

- ♦ Vajutage üks kord, et heli esitada või peatada.
- ♦ Vajutage ja hoidke all, et lisada teises ruumis mängiv heli.



Järgmine/eelmine laul

- ♦ Järgmise loo juurde hüppamiseks nipsake paremale.
- ♦ Nipsake vasakule, et minna eelmise loo juurde.

Märkus: Raadiojaama kuulates ei saa edasi- ega

tagasi liikuda.


Nupp**Juhtimine****Kirjeldus**

**Staatustalgus**

Kuvab toote ühenduse WiFi ühendusega, näitab, kui helitugevus on summutatud, ja annab märku vigadest. [Lisateave](#)

Märkus: Kui te ei soovi lubada esitamist või helitugevuse reguleerimist kõlarite puuetundliku juhtimise abil, saate need ruumi seadetes keelata.

Ühenduspaneel

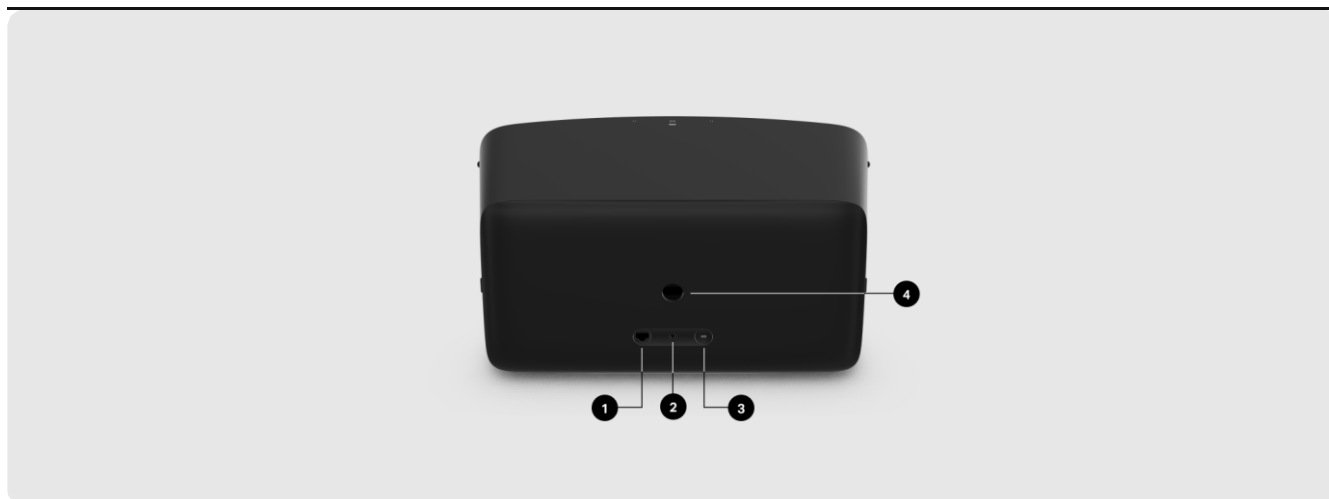

1

Ethernet-port Kasutage Ethernet-kaablit, kui soovite ühendada ruuteri, arvuti või võrku ühendatud salvestusseadmega (NAS) (valikuline).

2

Stereoheli (3,5 mm / 1/8") ühendamiseks

Kasutage välise audioseadme seade, näiteks plaadimängija või CD-mängija.

3

Liitumisnupp

Vajutage seadistamise ajal Sonose süsteemiga ühenduse loomiseks.

4

Vahelduvvoolu (võrgu) sisend Kasutage

ainult kaasasolevat toitejuhet (kolmanda osapoole toitejuhtme kasutamine muudab garantii kehtetuks).

Märkus: Sisestage toitejuhe kindlalt, kuni see on kõlari põhjaga ühel joonel.

Valige asukoht


Saate oma kõlarit panna peaaegu kõikjale. Maksimaalse jõudluse saavutamiseks on siin mõned suunised:

- Five on mahukas ja võimas kõlar ning see tuleks asetada tasasele pinnale, mis on piisavalt tugev ja vastupidav, et seda korralikult toetada. Veenduge, et Five'i kummist jalad istuvad täielikult tasasel pinnal.
- Jätke vähemalt 2" ümberringi ümber Viie, kaasa arvatud selle toitejuhe.
- Ühe Five-kõlari puhul soovitame kõlarit paigutada horisontaalselt, et võimaldada stereoheli.
- Asetage Viis ruumi vastas, kus te kuulete (parima tulemuse saavutamiseks kõrva kõrgusel või selle lähedal).
- Teavet stereopaari paigutamise kohta leiate jaotisest **Stereopaari seadistamine**.
- Five on niiskuskindel, nii et seda saab kasutada vannitoas; see ei ole aga veekindel, nii et ärge asetage seda vee lähedusse ega jätke seda vihma ajal õue.

Seadistage stereopaar


Ühendage kaks Sonose kõlarit samas ruumis, et saada laiem stereokogemus. Üks kõlar on vasak kanal ja teine parem kanal.

Märkus: Sonose kõlarid stereopaaris peavad olema sama tüüpi.

1. Paigutage kõlarid üksteisest 8 kuni 10 jala kaugusele. Teie lemmikkuulamiskoht peaks olema 8 kuni 12 jala kaugusel paaritatud kõlaritest - väiksem vahemaa suurendab bassi, suurem vahemaa parandab stereokujundust.
2. Mine aadressile  > **Süsteem**.
3. Valige üks kõlaritest, mida soovite stereopaaris kasutada, ja valige seejärel **Stereopaari seadistamine**, et alustada. **Lisateave**

Ümbriste seadistamine

On lihtne muuta kaks Sonose kõlarit (sama mudel) või Sonose võimendi ja teie lemmik-kõlarid, mis ei ole Sonose kõlarid, eraldi paremaks ja vasakuks kanaliks teie kodukino jaoks.

1. Asetage iga surround-kõlar umbes 10 jala kaugusele oma lemmikkuulamiskohast, kallutades neid istumisala suunas.
2. Mine aadressile  > **Süsteem**.
3. Valige helibaariga ruum ja valige alustamiseks **Add Surrounds**.

Märkus: Kui te rühmitate ruume või loote selle asemel stereopaari, ei ole teil ruumiline heli.

Lisateave

Surround audio seaded

Seadistamise ajal on ruumiline heli optimeeritud teie ruumi jaoks. Need seaded on reguleeritavad:

Ümbruskond

Lülitage ruumiline heli **sisse** või **välja**.

TV tase

Reguleerib teleri helitugevust.

Muusika tase reguleerimine.

Muusika ümbritseva helitugevuse

Muusika taasesitus


Ambient (vaoshoitud) või **Full** (valjem, täies ulatuses). Ei kehti Dolby Atmos muusika taasesituse puhul.

Line-in

Ühendage audioseade, näiteks CD-mängija või sisseehitatud fono eelvõimendiga plaadimängija, Sonose toote (Amp, Port või Five) line-in porti.

Lisateave

Toote seaded

Saate Sonose tooteid kohandada vastavalt oma ümbrusele. Mine aadressile  > **Süsteem** ja vali toode.

Ruumi nimi

Kui liigutate kõlarit uude ruumi, saate selle nime **seadetes** muuta.

Lülita WiFi välja

(ei ole saadaval kaasaskantavate toodete puhul)

Saate kõlari WiFi välja lülitada, kui see on Ethernet-kaabli abil võrku ühendatud. See vähendab energiatarbimist ja võib parandada mõnede juhtmega kõlarite ühenduvust.

Selliste toodete nagu Amp ja Port puhul võib WiFi väljalülitamine vähendada sisetemperatuuri, kui need on paigutatud riulisse või virnastatud. [**Lisateave**](#)

EQ

Sonose tooted on varustatud eelseadistatud ekvalisatsiooni seadistustega. Saate muuta heliseadistused (bass, diskant, tasakaal või helitugevus) vastavalt teie isiklikele eelistustele. [**Lisateave**](#)

Trueplay

Trueplay kohandab heli vastavalt ümbrusele ja sisule. Kaasaskantavad tooted võivad end automaatselt häälestada. [**Lisateave**](#)

Mahtude piiramine

Iga ruumi jaoks saab määrata maksimaalse helitugevuse. [**Lisateave**](#)

Staatusevalgus

Näitab kõlari ühendust WiFi-ühendusega, näitab, kui helitugevus on vaigistatud, ja annab märku vigadest. **Lisateave**

Märkus: Kui valgus on häiriv, saate selle **seadetes** välja lülitada.

Puutejuhtimine

Saate kõlarite puutetundliku juhtimise keelata. Seda võib soovida teha, et laps või uudishimulik lemmikloom ei saaks kogemata reguleerida taasesitust või helitugevust. **Lisateave**

Aku säästja
(ainult kaasaskantavate toodete puhul)

Aku säästmiseks saate seadistada oma kaasaskantava kõlari automaatselt välja lülituma, selle asemel, et minna puhkeolekusse. See ei ilmu Sonose rakenduses enne, kui see uuesti sisse lülitatakse.

Line-In

(Sonose toodete puhul, millel on line-in võimalus)

Kui Sonose tootega on ühendatud projektor, plaadimängija, stereoseade või muu heliseade, saate neid line-in seadeid kohandada:

- ♦ **Allikanimi:** Valige line-in seadme nimi.
- ♦ **Allikate tase:** Reguleerige line-in allika taset, kui leiate, et vaikimisi seadistatud helitugevus on liiga vaikne või moonutatud.
- ♦ **Audio viivitus:** Lisage viivitus line-in-allika ja Sonose vahel, et vähendada heliprobleemide tekkimise võimalust, kui mängite line-in-heli grupi kõlaritel.
- ♦ **Automaatne mängimine:** Valige ruum, kui soovite, et line-in heli hakkaks automaatselt mängima, kui Sonos tuvastab signaali line-in pordist. (Autoplay on vaikimisi välja lülitatud).

Tarvikud

Leidke oma Sonose süsteemi jaoks ideaalne lisavarustus, mis sobib ideaalselt teie Sonose toodetega.

Sonosega ühilduvate statiivide, seinakinnituste, laadijate ja kaablite täieliku valiku leiate aadressilt

Tarvikud meie veebilehel.

Spetsifikatsioonid

Funktsioon

Kirjeldus

AUDIO

Võimendi

Kuus D-klassi digitaalvõimendit, mis on ideaalselt häälestatud kuue spetsiaalse kõlaridraiveri ja akustilise arhitektuuri järgi.

Tweeter

Kolm kõrgsageduskõlarit loovad kõige teravama ja selgema kõrgsagedusreaktsiooni.

Keskmine kõlar

Kolm keskmist bassikõlarit tagavad, et kuulete tõetruult keskmiste vokaalsageduste ja sügava, rikkaliku bassi taasesituse - ilma moonutusteta, isegi suurel helitugevusel.

VÕRGUSTIK*

Juhtmevaba ühendus

Ühendub WiFi võrku mis tahes 802.11a/b/g/n 2,4 või 5GHz ülekandevõimelise ruuteriga.

Bluetooth Low Energy (BLE)

Ühendab ajutiselt teie mobiilseadmega esmakordseks seadistamiseks.

Ethernet port

Üks 10/100Mbps Ethernet-port. Kui teie WiFi on ebastabiilne, võite Sonose toote

ühendada

otse ruuteriga.

Funktsioon**Kirjeldus**

ÜLDINE

Toiteallikas

Automaatne lülitus 100 - 240V ~ 50-60Hz
2,3A AC universaalne sisend.

Audio line-in

Automaatselt tuvastav 3,5 mm audio line-in
ühendus. Audioseadme ühendamiseks
kasutage lisakaablit.

**Mõõtmed (laius x
kõrgus x sügavus)**

14.33 x 8.03 x 6.06in. (364 x 203 x 6.06in.)
154mm)

Kaal

14lb / 6.36kg

Keermestatud kinnitus

Puudub

Töötemperatuur

0°C kuni 40°C (32°F kuni 104°F)

Säilitustemperatuur

-4° kuni 158° F (-20° kuni 70° C)

**Toote
viimistlus**

Valge matt või must matt ekspositsioon,
grafiidist võrega

Funktsioon**Kirjeldus**

Pakendi sisu

* Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.

Sonos Five, toitejuhe ja kiirkäivitusjuhend.

Oluline ohutusalaane teave

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke neid juhiseid.
3. Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. Kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad kahjustada teie Sonose toodete viimistlust.
7. Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniava. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seadet soojusallikate, näiteks radiaatorite, soojusregistrite, ahjude või muude soojustootvate seadmete lähedusse.
9. Kaitske toitekaablit, et seda ei saaks tallata ega kinni pigistada, eriti pistikutes, mugavuspesades ja kohas, kus see seadmest väljub.
10. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisaseadmeid/lisaseadmeid.
11. Tõmmake see seade äikesetormi ajal või kui seda ei kasutata pikema aja jooksul, vooluvõrgust välja.
12. Sellel tootel ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Ärge avage ega võtke seda lahti ega üritage seda parandada ega mingeid komponente asendada. Edastage kõik hooldustööd Sonose kvalifitseeritud hoolduspersonalile. Hooldus on vajalik, kui seade on mis tahes viisil kahjustatud, näiteks toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmesse on sattunud vedelikku või esemeid, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
13. Võrgupistik peaks olema kergesti kättesaadav, et seadmeid lahti ühendada.
14. **Hoiatus:** Ärge pange seda seadet vihma või niiskuse kätte, et vähendada tulekahju või elektrilöögi ohtu.
15. Ärge asetage seadet tilkumise või pritsmete kätte ja ärge asetage seadmele vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase.