

# Move



# Ülevaade



Move on vastupidav, akutoitega nutikas kõlar sise- ja välistingimustes kasutamiseks kuulamine-

- Laetav aku kestab kuni 10 tundi. Laadige lihtsalt, asetades Move laadimisalusele - pole vaja pistikuid ega lisajuhtmeid. Kui soovite voolu teel, kasuta ühilduvat USB-C-laadijat (müüakse eraldi).
- Ilmastikukindel disain on ideaalne grillimiseks, basseinipidudeks ja muuks.
- Vooge sisu üle WiFi või Bluetoothi®.
- Vaba juhtimine **Sonos S2** või **Sonos S1** rakenduse, kõlari puutetundliku juhtimise või **hääle** abil.
- Ühildub kõigi teie teiste Sonose kõlaritega mitme ruumi kuulamiseks.
- Vaadake **Setup**, kui olete valmis oma Sonose süsteemi Move lisama.

# Juhtseadmed ja tuled

---



## Helitugevuse reguleerimine kiiresti

- ♦ Helitugevus üles
- ♦ (paremal) Helitugevus alla (vasakul)

Puudutage ja hoidke all, et

muuta helitugevust.

**Märkus:** Helitugevuse reguleerimiseks saate kasutada ka Sonose rakendust ja **hääljuhtimist**.



## Mängi/pause

- ♦ Muusika esitamiseks või peatamiseks vajutage üks kord.
- ♦ Vajutage ja hoidke all, et lisada muusikat, mis mängib teises ruumis.



## Järgmine/eelmine

- ♦ Järgmise loo juurde hüppamiseks nipsake paremale.
- ♦ Nipsake vasakule, et minna eelmise loo juurde.

**Märkus:** Raadiojaama kuulates ei saa edasi- ega tagasi liikuda.

---




### Mikrofon

Mikrofoni sisse- või väljalülitamiseks koputage:

- Kui mikrofonituli on sisse lülitatud, on saadaval hääljuhtimine ja mikrofonist sõltuvad funktsioonid, nagu automaatne Trueplay.

Kui valgus on välja

- lülitatud, ei ole hääljuhtimine ja mikrofonist sõltuvad funktsioonid, nagu automaatne Trueplay, saadaval.

**Märkus:** Kui olete paigaldanud häälteenuse ja mikrofon on välja lülitatud, saate siiski kasutada häälkäsklusi. Lihtsalt vajutage ja hoidke all  - pole vaja alustada äratussõnaga. Kui vabastate mikrofoni nuppu, lülitub hääljuhtimine uuesti välja.



### Staatustvalgus

Kuvab toote ühenduse WiFi või Bluetoothiga, näitab, kui helitugevus on vaigistatud, ja annab märku vigadest.

**Lisateave**




### Akutuli

Näitab aku olekut:

- Oranži vilkuv valgus näitab aku tühjenemist.
- 


Täiesti oranž, kui see alustab laadimist. Tuli võib põleda mitu minutit, sõltuvalt sellest, kui madal on aku tühi. Kui tuli kustub, jätkab aku laadimist.

**Aku säästja:** Aku säästmiseks saate seadistada Move'i automaatselt välja lülituma, selle asemel, et minna puhkeolekusse. Mine aadressile  > **System** ja valige Move. See ei ilmu Sonose rakenduses enne, kui see on uuesti sisse lülitatud.

**Märkus:** Move'i ülejäänud aku kestus on Sonose rakenduses alati nähtav.

**Märkus:** Kui te ei soovi lubada esitamist või helitugevuse reguleerimist kõlarite puuetundliku juhtimise abil, saate need ruumi seadetes välja lülitada.

# Ühenduspaneel

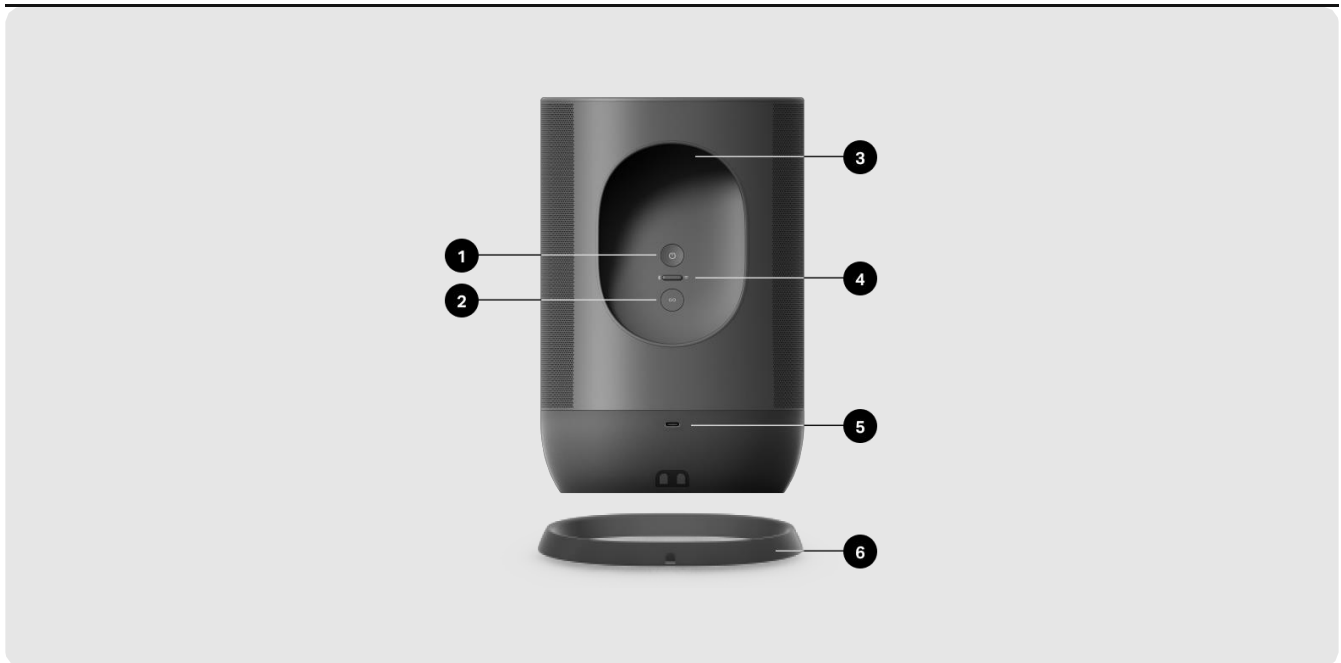

1

Toitenupp **Vajutage**

sisselülitamiseks, lühiajaline vajutus puhkeolekusse lülitamiseks, pikaajaline vajutus (5 sekundit) väljalülitamiseks.

Kui Move on laadimisalusest välja lülitatud, läheb see aku säästmiseks puhkeolekusse, kui te seda ei kasuta. Ärkamiseks vajutage lihtsalt toitenuppu.

2

Liitumisnupp

Vajutage seadistamise ajal Sonose süsteemi ühendamiseks.

3

Käepide

Võimaldab lihtsat tõstmist ja kandmist, nii et saate kõlarit igale poole kaasa võtta.

4

Bluetooth/WiFi ümberlülitusnupp

Lülitab ümber Bluetooth ja WiFi vahel. Kasutage seadistamiseks WiFi-ühendust, striimige sisu WiFi või

---

5

## USB-C

portKasutage ühilduvat USB-C laadijat, et laadida seadet teel olles.

- USB-porti võib kasutada ka diagnostika eesmärgil. (See ei saa mängida suuri andmefaile, nagu mõned muusikafailid).

**Märkus:** USB-C kaabel ei kuulu komplekti.

---

6

## Laadimisdokki (kaasas)

Seadke Move laadimisalusele lihtsaks laadimiseks - lisajuhtmeid või -kaableid pole vaja.

# Valige asukoht

Saate oma kõlarit panna peaaegu kõikjale. Maksimaalse jõudluse saavutamiseks on siin mõned suunised:

- Move kõlab suurepäraselt isegi siis, kui see on paigutatud seina äärde või riulile. Parima jõudluse saavutamiseks jätke vähemalt 2,5 cm (1") ruumi kõlari tagakülje ümber.
- See on ülimalt vastupidav. Vastupidava väliskesta ja IP56 klassifikatsiooniga Sonos Move on ehitatud nii, et see peab vastu kukkumistele, pörutustele, niiskusele, tolmu, UV-kiirgusele ja äärmuslikele temperatuuridele. Lihtsalt ärge jätke seda vihma kätte ja pidage meeles, et kaasasolev laadimisalus on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Kui mikrofon on sisse lülitatud, häälestab kõlar end ise automaatse **Trueplay**<sup>™</sup> abil, et tagada hämmastav heli, olenemata sellest, kus sa oled ja mida kuulad.
- Ärge kasutage ega hoidke Sonos Move'i tagurpidi.

# Bluetooth sidumine

1. Lülitage Bluetooth seadme seadetes sisse.
2. Vajutage režiimi nuppu Move tagaküljel, et lülituda Bluetoothile.
3. Valige Bluetoothi seadetes saadaval olevate seadmete nimekirjast Move. Kui seda seal ei ole, vajutage ja hoidke all režiiminuppu ning valige selle ilmumisel nimekirjast Move. Kui seade on Move'iga ühendatud, kõlab kinnitustoon. Nad ühenduvad automaatselt, kui järgmine kord lülitate Move'i Bluetoothile.

# Režiimide vahetamine

Seadistage Move WiFi-sse, seejärel kasutage Move'i tagaküljel olevat režiimilülitit, et vahetada Bluetooth ja WiFi vahel. Kui kasutate Bluetoothi esimest korda, peate Move'i oma seadmega siduma. Pange see Bluetooth-režiimile ja teie mobiilne seade ühendub järgmisel korral automaatselt.



# Laadimine

---

---

## Laadimisalus

Lihtsalt asetage Move laadimisalusele, et seda saaks hõlpsasti laadida - lisajuhtmeid või -kaableid pole vaja.

Veenduge, et kõlar on korralikult alusele asetatud ja laadimiskontaktid puutuvad kokku.

Laadimisalus on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks - hoidke see kindlasti kuivana.

**Vihje:** Move'i ülejäänud aku kestus on Sonose rakenduses alati nähtav.


---

## USB-C port

Laadimiseks liikvel olles.

Kasutage ühilduvat USB-C-laadijat (C-tüüpi PD-toite 45W, 20V/2,25A).

# Mikrofon sisse/välja

Mikrofoni kasutatakse hääljuhtimiseks ja mikrofonist sõltuvate funktsioonide, näiteks Trueplay häälestuse jaoks. Mikrofon sisse- või väljalülitamiseks vajutage  - mikrofon LED-tuli annab teile teada, kui teie häälassistent kuulab.

## Kui mikrofonituli põleb:

- Kui seadistate kõneteenuse, on hääljuhtimine sisse lülitatud ja valmis vastama.
- Saadaval on mikrofonist sõltuvad funktsioonid nagu **Trueplay**.

## Kui mikrofonituli on välja lülitatud:

- Kui seadistate kõneteenuse, on hääljuhtimine välja lülitatud.
- Mikrofonist sõltuvad funktsioonid, nagu Trueplay, ei ole saadaval.

# Häälteenused

Kasutage oma häält, et juhtida oma Sonose süsteemi mis tahes Sonose häälevõimelise toote abil - mängige ja kontrollige sisu, suurendage või vähendage helitugevust ja muudki.


- **Sonose hääljuhtimine:** kontrollige kogu oma Sonose süsteemi käed-vabaduse ja võrratu privaatsusega. Sonos Voice Control on kasutusvalmis - selle lisamine kõlarite seadistamisel võtab vaid paar sekundit. **Lisateave**
- **Amazon Alexa:** teil on vaja Sonose rakendust ja Alexa rakendust koos Sonose oskusega. Mõlemas rakenduses teete seadistamise ajal mõned muudatused. **Lisateave**
- **Google Assistant:** vajate Sonose rakendust ja Google Assistant'i rakendust. Mõlemas rakenduses teete seadistamise ajal mõned muudatused. **Lisateave**
- **Siri:** selleks on vaja rakendust Apple Home. Lisa oma AirPlay2-ühilduvad Sonose kõlarid rakendusse Apple Home ja kasuta seejärel iPhone'i, iPadi või Apple TV-d, et paluda Siril muusikat esitada (praegu on see piiratud Apple Musicuga). **Lisateave**

**Märkus:** hääljuhtimine ei ole veel igas riigis toetatud - see funktsioon on saadaval niipea, kui Sonos ja häälteenus teie piirkonnas koos käivituvad.

# Trueplay™

Iga ruum on erinev. Trueplay häälestus mõõdab, kuidas heli peegeldub seintelt, mööblist ja teistelt pindadelt ruumis, ning häälestab seejärel teie Sonose kõlarit, et see kõlaks suurepäraselt, olenemata sellest, kuhu te selle paigutasite.


Trueplay töötab iOS-mobiilsideseadmetel, millel on iOS 8 või uuem. Tuningu ajal liigute ruumis ringi, hoides käes oma mobiilseadet.

1. Valige  > **Süsteem** ja valige ruum, mida soovite häälestada.
2. Alustamiseks valige **Trueplay Tuning**.

**Märkus:** Trueplay häälestus ei ole saadaval, kui teie iOS-seadmes on VoiceOver sisse lülitatud. Enne kõlarite häälestamist lülitage VoiceOver oma seadme seadetes välja.

## Auto Trueplay


Kaasaskantavad Sonose tooted, nagu Sonos Roam ja Move, võivad end automaatselt häälestada. Auto Trueplay kasutab teie kõlarite mikrofoni, et tuvastada keskkonda ja teha perioodilisi häälestusi, nii et saate suurepärase heli, kus iganes teie kõlar on ja mida iganes te kuulate.

Avage  > **Süsteem** ja valige oma kaasaskantav kõlar, et lülitada sisse automaatne Trueplay.


## Seadistage stereopaar

Ühendage kaks Sonose kõlarit samas ruumis, et saada laiem stereokogemus. Üks kõlar on vasak kanal ja teine parem kanal.

**Märkus:** Sonose kõlarid stereopaaris peavad olema sama tüüpi.

1. Paigutage kõlarid üksteisest 8 kuni 10 jala kaugusele. Teie lemmikkuulamiskoht peaks olema 8 kuni 12 jala kaugusel paaris kõlaritest - väiksem vahemaa suurendab bassi, suurem vahemaa parandab stereokujundust.
2. Mine aadressile  > **Süsteem**.
3. Valige üks kõlaritest, mida soovite stereopaaris kasutada, ja valige seejärel **Stereopaari seadistamine**, et alustada. [Lisateave](#)

# Toote seaded

Saate Sonose tooteid kohandada vastavalt oma ümbrusele. Mine aadressile  > **Süsteem** ja vali toode.

---

## Ruumi nimi

Kui liigutate kõlarit uude ruumi, saate selle nime **seadetes** muuta.

---

## Lülita WiFi välja

(ei ole saadaval kaasaskantavate toodete puhul)

Saate kõlari WiFi välja lülitada, kui see on Ethernet-kaabli abil võrku ühendatud. See vähendab energiatarbimist ja võib parandada mõnede juhtmega kõlarite ühenduvust.

Selliste toodete nagu Amp ja Port puhul võib WiFi väljalülitamine vähendada sisetemperatuuri, kui need on paigutatud riulisse või virnastatud. [\*\*Lisateave\*\*](#)

---

## EQ tasakaal või

Sonose tooted on varustatud eelseadistatud ekvalisatsiooni seadistustega. Saate muuta heliseadistused (bass, kõrged helid, helitugevus) vastavalt teie isiklikele eelistustele. [\*\*Lisateave\*\*](#)

---

## Trueplay

Trueplay kohandab heli vastavalt ümbrusele ja sisule. Kaasaskantavad tooted võivad end automaatselt häälestada. [\*\*Lisateave\*\*](#)

---

## Mahtude piiramine

Iga ruumi jaoks saab määrata maksimaalse helitugevuse. [\*\*Lisateave\*\*](#)

---

---

**Staatusevalgus**

Näitab kõlari ühendust WiFi-ühendusega, näitab, kui helitugevus on vaigistatud, ja annab märku vigadest. **Lisateave**

**Märkus:** Kui valgus on häiriv, saate selle **seadetes** välja lülitada.

---

**Puutejuhtimine**

Saate keelata oma kõlari puutetundliku juhtimise. Seda võib soovida teha, et laps või uudishimulik lemmikloom ei saaks kogemata reguleerida taasesitust või helitugevust. **Lisateave**

---

**Aku säästja**  
(ainult kaasaskantavate toodete puhul)

Aku säästmiseks saate seadistada oma kaasaskantava kõlari automaatselt välja lülituma, selle asemel, et minna puhkeolekusse. See ei ilmu Sonose rakenduses enne, kui see uuesti sisse lülitatakse.

---

---

## Line-In

(Sonose toodete puhul, millel on line-in võimalus)

Kui Sonose tootega on ühendatud projektor, plaadimängija, stereoseade või muu heliseade, saate neid line-in seadeid kohandada:

- ♦ **Allikanimi:** Valige line-in seadme nimi.
- ♦ **Allikate tase:** Reguleerige line-in allika taset, kui leiate, et vaikimisi seadistatud helitugevus on liiga vaikne või moonutatud.
- ♦ **Audio viivitus:** Lisage viivitus line-in-allika ja Sonose vahel, et vähendada heliprobleemide tekkimise võimalust, kui mängite line-in-heli grupi kõlaritel.
- ♦ **Automaatne mängimine:** Valige ruum, kui soovite, et line-in heli hakkaks automaatselt mängima, kui Sonos tuvastab signaali line-in pordist. (Autoplay on vaikimisi välja lülitatud).

# Spetsifikatsioonid

---

## Funktsioon

## Kirjeldus

---

Audio

---

**Võimendi**

Kaks D-klassi digitaalvõimendit.

---

**Tweeter**

Üks tweeter loob terava ja täpse kõrgsagedusreaktsiooni.

---

**Keskmine kõlar**

Üks midwoofer tagab keskmiste vokaalsageduste ja sügava, rikkaliku bassi usaldusväärse taasesituse.

---

**Mikrofonid**

- Kaugvälja mikrofonide massiivi.
  - Mikrofonid LED, mis on kõvasti ühendatud häälmikrofonide juurde, et oleksite alati teadlik, kui mikrofon on aktiivne.
- 

**Hääl**

Integreeritud hääljuhtimine.

---

## VÕRGUSTIK\*

---

**Juhtmevaba ühendus**

Ühendub WiFi võrku mis tahes 802.11a/b/g/n 2,4 või 5GHz ringhäälingu võimelise ruuteriga.

---

---

---

**Funktsioon****Kirjeldus**

---

**ÜLDINE**

---

**Toiteallikas**

**Laadimisalus:** 100-240VAC, ~50/60Hz,  
1.2A. Väljund: 2,5A, 45,0W.

**USB-port:** 20V/2,25A.

---

**Akupakett**

**Mahtuvus:** 2420-2500maH

**Asendamine:** Lisateabe saamiseks  
külastage meie veebisaiti.

**Kõrvaldamine:** Kontrollige oma piirkonna  
nõuetekohase kõrvaldamismeetodi  
kindlaksmääramiseks oma kohaliku  
jäätme- või ringlussevõtuettevõtte juures.

---

**Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus)**

9.44 x 6.29 x 4.96in (240 x 160 x 126mm)

---

**Kaal**

6.61lb (3.0kg) (koos akuga)

---

**Töötemperatuur**

32° kuni 113° F (0° kuni 45° C)

---

**Säilitustemperatuur**

-13° kuni 158° F (-25° kuni 70° C)

---

**Niiskuskindel**

Move vastab IP56 vee- ja  
tolmukindlusele. Lihtsalt ärge jätke seda  
märja vihma kätte.

**Märkus:** Move'ile lisatud laadimisalus on  
mõeldud ainult siseruumides  
kasutamiseks.

---



---

**Funktsioon****Kirjeldus**

---

**Toote  
viimistlus**Must musta võrega, valge valge võrega

---

**Pakendi sisu**Sonos Move, laadimisalus ja  
kiirkäsiraamat.

\* Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.

# Oluline ohutusalaane teave

**Ettevaatust:** Plahvatusoht, kui aku on valesti vahetatud. Asendage ainult sama või samaväärset tüüpi.

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke neid juhiseid.
3. Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. Kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad kahjustada teie Sonose toodete viimistlust. Sonose tooted, mille põhjas on kummist rõngad, näiteks Move, One ja One SL, võivad mõnel polüuretaaniga töödeldud pinnal jätta nõrga rõnga. Seda rõngast saab hõlpsasti eemaldada, pühkides seda niiske lapiga.
6. Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniava. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
7. Ärge paigaldage seadet soojusallikate, näiteks radiaatorite, küttekollete, ahjude või muude soojust tootvate seadmete lähedusse.
8. Ärge pange patareisid (akupaketti või paigaldatud patareisid) liigse kuumuse, näiteks päikese või tule kätte.
9. Kaitske toitekaablit, et seda ei saaks tallata ega kinni pigistada, eriti pistikutes, mugavuspesades ja kohas, kus see seadmest väljub.
10. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisaseadmeid/lisaseadmeid.
11. Tõmmake see seade äikesetormi ajal või kui seda ei kasutata pikema aja jooksul, vooluvõrgust välja.
12. Edastage kõik hooldustööd Sonose kvalifitseeritud hoolduspersonalile. Hooldus on vajalik, kui seade on mis tahes viisil kahjustatud, näiteks toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmesse on voolanud vedelikku või kukkunud esemeid, seade on sattunud tugeva vihma või niiskuse kätte, seade ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
13. Võrgupistik peaks olema kergesti kättesaadav, et seadmeid lahti ühendada.

**Hoiatus:** Sonos Move vastab IP56 veekindluse tasemele. Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks ärge pange seda seadet märja vihma kätte.